


Vodoměrná šachta:

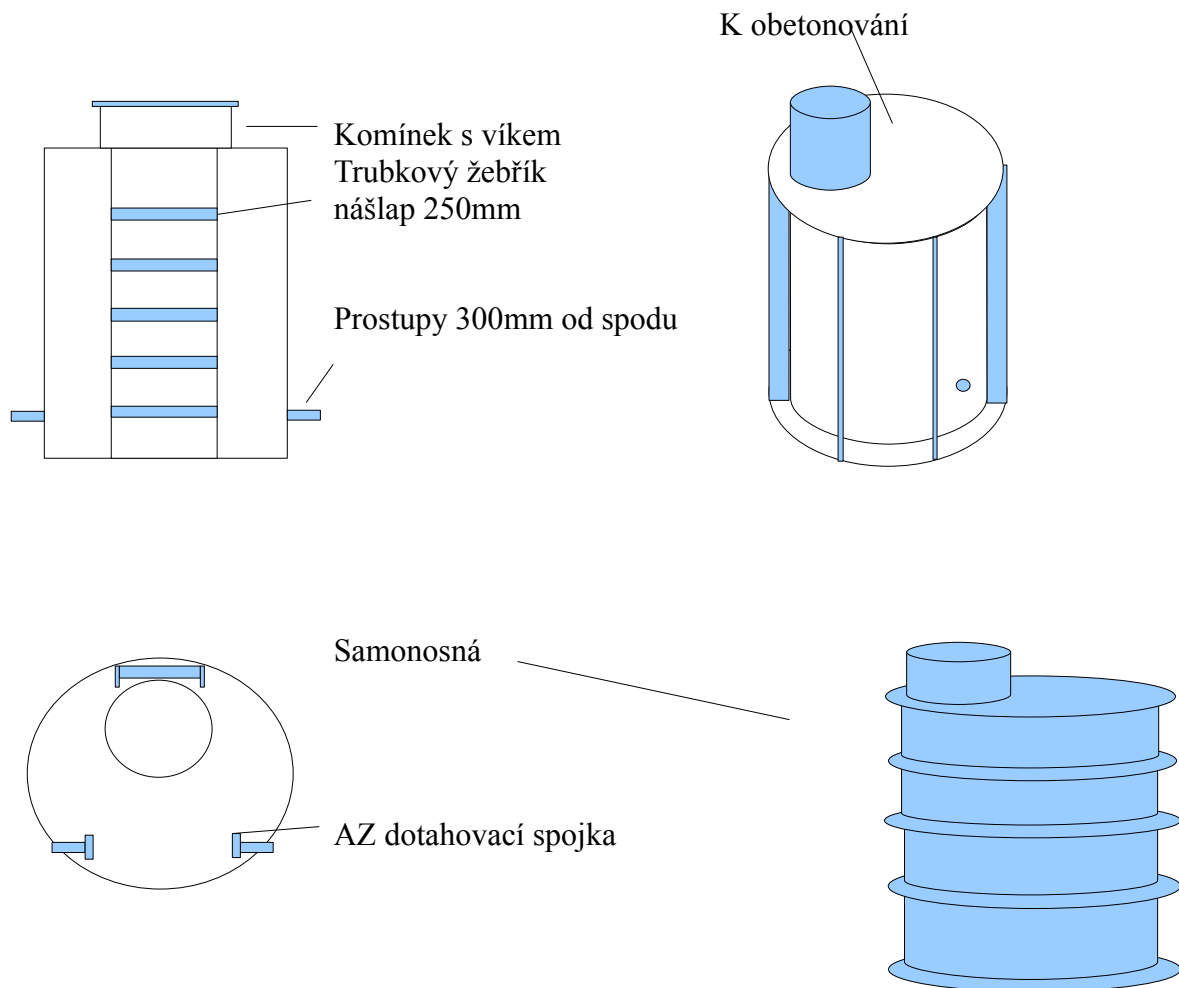

**Vodoměrná šachta k obetonování: použití mat.:**

Dno + obvod + svislá žebra + komínek PP-B(C) 5mm,

Víko + výztuhy zevnitř pod víkem PP-B(C) 8mm

ve svislých žebrech jsou navrtány otvory na armovací drát(roksor)

Žebřík: podélné stojky PP-B(C) 10mm , Nášlapy:trubka PP-R r-32mm PN20

Prostupy:trubka PP-R minimálně r- 45mm

AZ dotahovací spojka r - 32mm

**Vodoměrná šachta samonosná použití mat.:**

**Varianta 1)**skruže z jednoho kusu už vyrobené r-120 v-500 PP-B 8mm

které se spoji ve dvou místech přidá se dno + víko PP-B 8mm, komínek PP-B 5mm

dále pak stejné příslušenství jako u k obetonování (žebřík,prostupy,AZ dotahovací spojka)

**Varianta 2)**šachta je vyrobena celá z PP-B 8mm obvodové lemy(skruže) 8mm jsou přivařeny k obvodu